



دفترچه راهنمای نصب فارسی
پیشرفته ترین دزدگیر بی سیم اماکن در جهان



مدل HWAS290L سری 120Z



www.hexiran.com

telegram: @hexa88505152

instagram: hexiran.ir

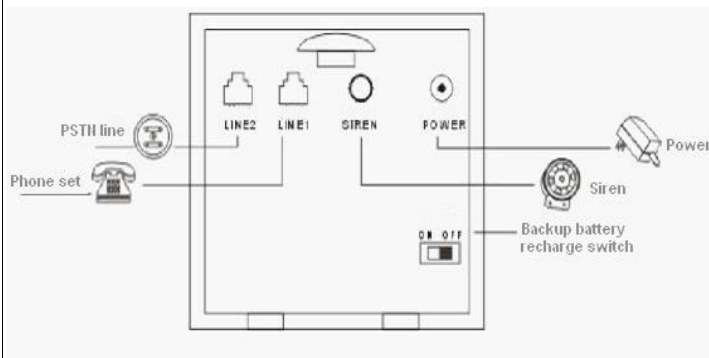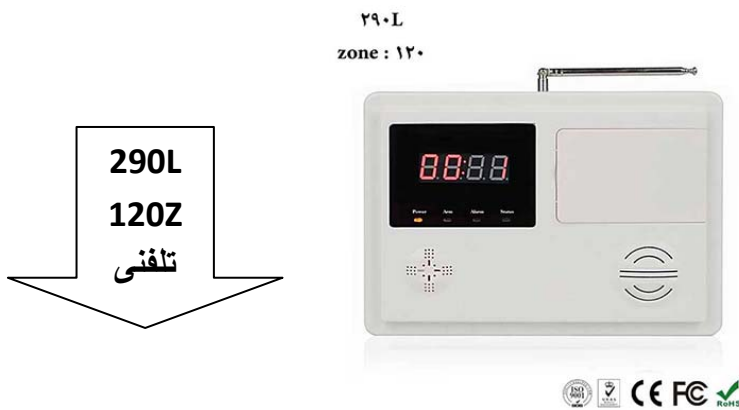

تمامی دستورها و کدها را در این مدل از چپ به راست به ترتیب زده و شماره زون ها ۳ رقمی بوده و به مثال ها توجه کنید

- ۱- تعریف ریموت کنترل از شماره ۱ تا ۱۲۰ : # (remote ID : 001~120) 07 # سپس یک دکمه ریموت مورد نظر را بزنید به عنوان مثال برای تعریف ریموت سوم #07003# را زده سپس قفل باز ریموت سوم را میزنیم تا تعریف شود
 - ۲- پاک کردن ریموت کنترل مورد نظر : # (001~120) 08 # مثلا برای پاک کردن ریموت شماره ۴ باید کد #08004# را بزنید و برای پاک کردن تمامی ریموت های تعریف شده باید کد # 08 *** # را بزنید
 - ۳- اگر بخواهید یک ریموت کنترل بتواند تعداد معینی از زون ها را کنترل کند:
 - #54 【remote no: 000~120】 【from zone: 000~120】 【to zone: 000~120】 #
 - مثلا اگر بخواهید ریموت شماره ۲ فقط بتواند زون های ۳ تا ۱۰ را فعال و غیرفعال کند: #54002003010#
 - ۴- اگر بخواهید یک ریموت دزدگیر را با صدا مسلح یا غیر مسلح کند: # (0/1) 55 【remote no: 000~120】 #
 - #550031# و یا مثلا ریموت شماره ۲ دزدگیر را بیصدا فعال کند: #550020#
 - ۵- اگر بخواهید برای امنیت بیشتر و یا به هنگام مفقود شدن یک ریموت، دزدگیر فقط از طریق دکمه های روی خود پنل غیرفعال شود و ریموت از کار بیفتد : #150# و برای فعال شدن مجدد ریموتها : #151#
 - ۶- تعریف تاخیر به هنگام خروج: #51(00~99 seconds)# مثلا برای مسلح شدن دزدگیر بعد از ۲۰ ثانیه: #5120#
 - ۷- تعریف تاخیر به هنگام ورود: #52(00~99 seconds)# مثلا برای مسلح شدن دزدگیر بعد از ۱۵ ثانیه: #5215#
 - ۸- تنظیم تاریخ و ساعت: #5620140720153010# : تاریخ ۲۰ جولای ۲۰۱۴ ساعت ۱۰:۳۰:۱۵
-
- ۹- تعریف سنسور ها از زون ۱ تا ۱۲۰ : # (zone number : 000~120) 09 # سپس سنسور مورد نظر را تحریک کنید به عنوان مثال برای تعریف سنسور برای زون ۳ ابتدا #09003# را روی پنل دزدگیر زده و سپس سنسور مورد نظر را تحریک کنید
 - ۱۰- پاک کردن سنسور از زون مورد نظر : # (000~120) 10 # مثلا برای پاک کردن سنسور زون ۳ باید کد #10003# را بزنید و برای پاک کردن تمامی سنسور های تعریف شده کد # 10 *** # را بزنید
 - ۱۱- تغییر نوع زون در صورت نیاز: # (0/1) 60 【000-120 zone number】 + 【1-8 Type】 + 【0/1】 #
 - نوع زون از عدد ۱ تا ۸: عدد ۱ برای زون معمولی / ۲ زون پارت یا داخلی / ۳ زون هوشمند / ۴ زون ۲۴ ساعته / ۵ زون خاموش / ۶ دینگ دانگ / ۷ زون خوشامدگویی / ۸ زون کمک و عدد ۰ و ۱ به معنی آژیر زدن و یا نزدن آن زون می باشد:
 - (منظور از زون هوشمند: اگر چشمی هوشمند حرکتی ببیند دزدگیر تا ۳۰ ثانیه آژیر نزده و منتظر حرکت دوم خواهد ماند و اگر حرکتی تا ۳۰ ثانیه مقابل چشمی انجام نشد دزدگیر آژیر نمیزند ولی اگر حرکت دیگری مشاهده شد دزدگیر فعال شده و آژیر و تلفن میزند)
 - مثلا اگر بخواهیم زون ۵ سنسور دود (۲۴ ساعته) باشد و به هنگام حریق دستگاه چه فعال و چه غیرفعال باشد آژیر بزند: #6000541#
 - ۱۲- تنظیم مدت زمان آژیر زدن دزدگیر: #53(00~20 minutes)# مثلا برای اینکه دزدگیر فقط ۱۰ دقیقه آژیر بزند: #5310#
 - ۱۳- تغییر میزان صدای آژیر دزدگیر: #14(00~99)# در حالت اولیه صدای آژیر بالاترین حد می باشد در صورت نیاز به کم کردن صدای آژیر می توان از ۹۹ تا صفر میزان آژیر را کم کرد مثلا برای تنظیم صدای آژیر به حالت وسط : #1450#

۱۴- تعریف شماره تلفن اول : #3109123504764# و ... و مثلا تعریف شماره تلفن چهارم: #3488505152#

برای پاک کردن شماره تلفن از حافظه به عنوان مثال کد #34# برای پاک کردن شماره چهارم و کد #36# برای پاک کردن شماره ششم

۱۵- ضبط پیغام صوتی: #19# و سپس پیغام را در ده ثانیه ضبط کنید و در انتهای ضبط پیام کلید # را بزنید

۱۶- اگر بخواهید در صورت فعال شدن تعدادی از زون های مورد نظر دزدگیر فقط به شماره ای خاص زنگ بزند:

[phone no: 123456] [to zone no: 000-120] [from zone no: 000-120] #63

مثلا اگر بخواهید در صورت فعال شدن زون ۴ تا ۱۰ دزدگیر فقط به شماره تعریف شده ۲ و ۱ زنگ بزند: #6300401012#

۱۷- تعریف تعداد زنگ ها به هنگام تماس تلفنی با دزدگیر: #18(00~99)# مثلا برای ۶ زنگ : #1806#

۱۸- تغییر رمز کنترل تلفنی دزدگیر: #50 (new 4 digit password)# مثلا برای تغییر رمز از ۱۲۳۴ به ۵۶۷۸ : #505678#

۱۹- برای خاموش و SILENT کردن سخنگوی دزدگیر کد #110# و برای روشن کردن سخنگوی دزدگیر کد #111# را بزنید

۲۰- کنترل تلفنی دزدگیر از راه دور: به شماره تلفنی که به دزدگیر وصل شده زنگ زده و پس از اتصال تلفنی به دزدگیر رمز ورود خود

را شمرده شمرده وارد کنید در صورت درست بودن رمز دزدگیر پیام Successful گفته و شما به دزدگیر وصل شده اید اکنون با زدن

عدد ۱ مسلح کردن دزدگیر/ عدد ۲ غیر مسلح کردن دزدگیر/ عدد ۳ شنیدن صدای محیط/ عدد ۴ قطع شنود صدای محیط/ عدد ۵ روشن

کردن آژیر/ عدد ۶ خاموش کردن آژیر/ عدد ۷ شنود پیغام های ضبط شده / * قطع تماس / # ورود به قسمت تنظیمات دستگاه

و هنگامی که دزدگیر فعال شده و به شما زنگ می زند علاوه بر پخش پیغام ضبط شده مدام شماره زون فعال شده را اعلام می کند که

شما متوجه می شوید که کدام سنسور فعال شده است!! و در همین حالت نیز می توانید با زدن اعداد فوق دزدگیر را کاملا کنترل کنید

تنظیمات دزدگیر به صورت تلفنی از راه دور

این مدل دزدگیر هگزا قابلیت بسیار جدید و پیشرفته و مهمی دارد که امکان انجام تنظیمات دزدگیر به صورت تلفنی از راه دور می باشد

که می توانید پس از تماس با تلفنی که به دزدگیر وصل می باشد و وارد کردن رمز پس از اتصال به دزدگیر کلید # را زده سپس با زدن هر

یک از کد های زیر می توانید تنظیم مورد نظر خود را تلفنی انجام دهید:

تعریف تا تعویض شماره تلفن اول : #3109360524596# تعریف تا تعویض شماره تلفن پنجم : #3588505152#

تغییر رمز ورود : مثلا برای تغییر رمز دزدگیر به ۴۳۲۱ باید پس از ورود به منوی تنظیمات تلفنی کد #504321# را بزنید

تنظیم مدت زمان آژیر زدن دزدگیر: مثلا برای ۴ دقیقه آژیر، پس از ورود به منوی تنظیمات تلفنی کد #5304# را بزنید

آژیر به هنگام مسلح یا غیرمسلح کردن دزدگیر: مثلا اگر بخواهید ریموت شماره ۳ دزدگیر را همراه با صدای آژیر مسلح کند: #550031#

تعریف تعداد زنگ ها به هنگام تماس تلفنی با دزدگیر: مثلا برای ۶ زنگ پس از ورود به منوی تنظیمات تلفنی کد : #1806# را بزنید

و به عبارت دیگر کلیه تنظیمات را که در قبل گفته شد می توانید تلفنی همان دستورها را پس از ورود به منوی تنظیمات انجام دهید

مشاهده تاریخچه مسلح و غیرمسلح شدن دزدگیر: ابتدا دکمه Query را زده و سپس #9901# را بزنید تا ۷۲ تاریخ و

زمان قبلی مشاهده شود و با زدن عدد صفر به جلو و عدد ۸ به عقب باز گردید (JP بیانگر مسلح شدن با کیبرد و YC با ریموت می باشد)

مشاهده تاریخچه فعال و غیرفعال شدن دزدگیر: ابتدا دکمه Query را زده و سپس #9900# را بزنید تا ۱۰۰ اتفاق اخیر

دزدگیر را با تاریخ و شماره زون مشاهده کنید و با زدن عدد صفر به جلو و عدد ۸ به عقب باز گردید

۲۰- در پایان تنظیمات دزدگیر دو کد #5701# و #5702# را فقط یکبار بزنید

۲۱- بازگرداندن تنظیمات دزدگیر به حالت اولیه: #9898#

- برای پاک کردن تمامی ریموت های تعریف شده باید کد # 08 *** # را بزنید

- برای پاک کردن تمامی سنسور های تعریف شده کد # 10 *** # را بزنید

ریست کردن کلی سیستم شامل بازگرداندن کامل دزدگیر به حالت کارخانه و پاک کردن تمامی سنسورها و ریموتها : دزدگیر

را خاموش کنید و آداپتور را بکشید سپس دکمه ARM را نگاه داشته و دزدگیر را روشن کنید و پس از ۵ ثانیه دکمه را رها کنید

سوالات متداول و نکات مهم

۱- کاربرد هر یک از دکمه های روی ریموت چیست؟

دکمه با قفل بسته روی ریموت کل سنسورها و دزدگیر را مسلح کرده و دکمه قفل باز دزدگیر را غیرمسلح (غیرفعال) می کند و دکمه با علامت رعدوبرق و یا زنگ برای ترساندن دزد (فعال کردن آژیر و تلفن) و دکمه چهارم برای نیمه فعال کردن دزدگیر می باشد

۲- وقتی دزدگیر با ما تماس گرفت چگونه سیستم را از راه دور تلفنی قطع کنیم؟

پس از جواب دادن تماس از سوی دزدگیر برای غیرفعال کردن دزدگیر عدد ۲ را زده تا دزدگیر عبارت DISARMING را بیان کند

۵- چشمی های بیسیم بعضی وقتها کار نمی کنند و یا بعد از مدتی از کار می افتند؟

خیر، چشمی های بیسیم هگزا هوشمند بوده و جهت افزایش طول عمرباتری دارای قابلیت standby هستند به طوری که پس از اولین مشاهده حرکت در محیط تشخیص می دهند که کسی در محیط بوده و دیگر عمل نمی کنند. اگر ۵۰ ثانیه و یا ۵ دقیقه حرکتی در محیط نباشد چشمی ها از standby خارج شده و مجددا با اولین و کوچکترین حرکت بلافاصله عمل می کنند. لذا برای تست چشمی ها بعد از ۵۰ ثانیه مقابل چشمی ها رفته و تست کنید

۶- آیا دزدگیرهای هگزا سیگنال خطا دارد؟

خیر، دزدگیر های بیسیم هگزا با دارا بودن فرکانس بالا (۴۳۳.۹ مگاهرتز) به هیچ وجه آژیر خطا نداشته و این مهمترین ویژگی و تمایز این دزدگیرها نسبت به موارد مشابه موجود در بازار می باشد. در دزدگیر های hexa به چند دلیل ممکن است آلارم داشته باشیم: ۱- ممکن است که باتری یکی از سنسور ها روبه اتمام باشد که در این صورت زمانی که دستگاه را فعال می کنید بوق های ممتد و یا آژیر میزند. ۲- گاهی ممکن است که دستگاه آلارم بزند که این بخاطر وجود حرکت در جلوی چشمی ها می باشد بعنوان مثال: حرکت پرده یا حرکت جانوران مودی (موش، پرواز، سوسک و...) ۳- اگر خط تلفنی که به دستگاه وصل است قطع شود دستگاه شروع آلارم میزند. ۴- اگر قطع برق و با نوسانات برق رخ دهد دستگاه آلارم میزند.

۷- طول عمر باتری سنسور های دزدگیر بیسیم چه مدت می باشد؟

عمر باتری کتابی چشمی بیسیم هگزا به علت دارا بودن ویژگی standby بین ۶ تا ۹ ماه می باشد. با ضعیف شدن باتری چشمی یک چراغ زرد در داخل آن روشن می شود و عمرباتری داخلی سنسور دود و ضربه بالای یک سال می باشد. هنگام تعویض از باتری با تاریخ اعتبار حداقل ۲سال استفاده کنید

۸- برد سنسورهای بیسیم دزدگیر چقدر می باشد؟

۱- برد چشمی بیسیم و سنسور درب و پنجره هگزا ۸۰ متر نسبت به دستگاه مرکزی می باشد. که در ساختمان های بلند تا ۴ طبقه بالا و پایین نسبت به پتل جواب می دهد. در صورت نیاز به برد بیشتر تا ۴۰۰ متر می توان از دستگاه تقویت کننده امواج استفاده کرد. ۲- برد سنسورهای دود، گاز، ضربه و سایر سنسورهای فاقد آنتن خارجی تقریباً ۴۰ متر و یا ۲ طبقه می باشد. در موارد نیاز به برد بالاتر می توان از تقویت کننده و یا ریپیتر سیگنال استفاده کرد که با قرار دادن یک ریپیتر در یک مکان برد مفید تمامی سنسور های موجود در آن مکان تا ۲۰۰ متر افزایش پیدا می کند.

۹- چرا دستگاه پیامک ارسال نمی کند؟

۱- سیم کارت نباید رمز یا پین کد داشته باشد ۲- امکان دارد سیم کارتی که در داخل دستگاه است شارژ نداشته باشد. ۳- امکان دارد سیم کارت در آن منطقه آنتن ندهد. ۴- امکان دارد SMS برای تعریف نشده باشد یا مراحل تعریف SMS به درستی اجرا نشده باشد

۱۰- چرا وقتی با دستگاه تماس می گیریم به دستگاه وصل نمی شویم؟

۱- اگر خطی که به دستگاه وصل شده باشد از نوع آنالوگ و یا قدیمی باشد این ارتباط برقرار نمی شود ولی دستگاه باشما در زمان خطر تماس می گیرد
۲- اگر بر روی خطی که به دستگاه وصل کرده ایم ADSL داشته باشیم بخاطر نویزی که ADSL بر روی خط ایجاد میکند این امکان وجود دارد که شما به دستگاه زنگ برنید و با دستگاه ارتباط برقرار نکنید.
نکته: اگر نکات بالا رعایت شد و شما با دستگاه تماس گرفتید ولی باز هم ارتباط بین شما و دستگاه برقرار نشد تعداد زنگ هایی که باید بخورد تا به دستگاه وصل شویم را باید کم کنیم و بر روی ۱ زنگ گذاشته و مجدد امتحان کنید

۱۱- اگر باتری سنسور ها روبه اتمام باشد چگونه متوجه می شویم؟

در مورد چشمی ها با ضعیف شدن باتری چشمی یک چراغ به رنگ متفاوت مثلا زرد یا سبز داخل چشمی شروع به چشمک زدن می کند

در مورد سنسور دود با ضعیف شدن باتری سنسور شروع به بوق زدن ممتد می کند

۱۲- چرا در مدل های LCD دار ۲۹۰ ال قدیمی ۸ زون با زبان راهنمای فارسی دستگاه زمانی که فعال میشود آلارم نمیزند ولی تماس میگیرد؟

در این حالت آژیر دستگاه غیر فعال بوده و برای فعال کردن آن باید دکمه # را ۲ ثانیه نگه دارید.

۱۵- دزدگیر به هنگام قطع تلفن آژیر می زند

برای امنیت بالاتر سیستم هشدار دستگاه به هنگام قطع تلفن فعال می باشد. در صورت عدم نیاز به هشدار قطع تلفن کد #130 را زده و برای فعال کردن مجدد در صورت نیاز #131 را برنید

* با بردن سیم آداپتور یا آژیر، دستگاه از کارانتی خارج شده چون هر گونه اتصالی سیمها باعث سوختن آژیر یا دستگاه میشود
* حتما برای دزدگیر مدت زمان آژیر مثلا ۵ دقیقه تنظیم کنید زیرا در صورت آژیر زدن طولانی برد آژیر داخلی دزدگیر سوخته و شامل گارانتی نمی باشد