
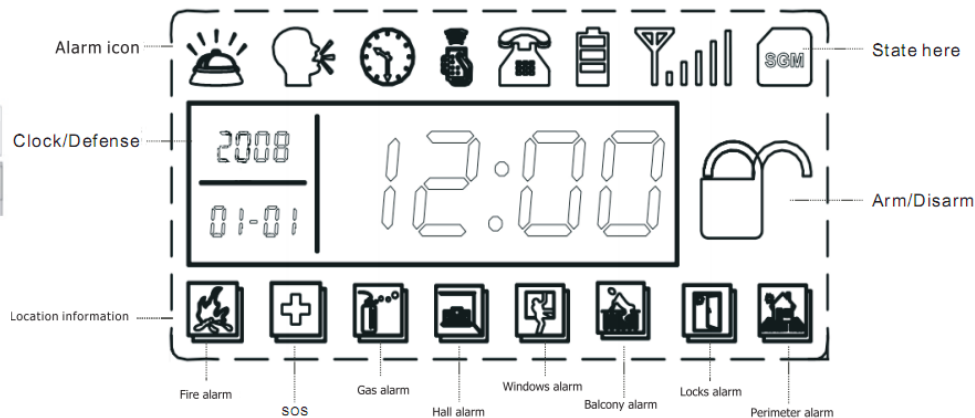


اکیدا توصیه می شود ابتدا سنسور ها را در مکانی دیگر دور از محل نصب مورد نظر برای پنل و آژیرها و تقویت کننده تعریف کنید تا فرکانس بی سیم دیگری که در آن محیط هست بر روی پنل ست نشود

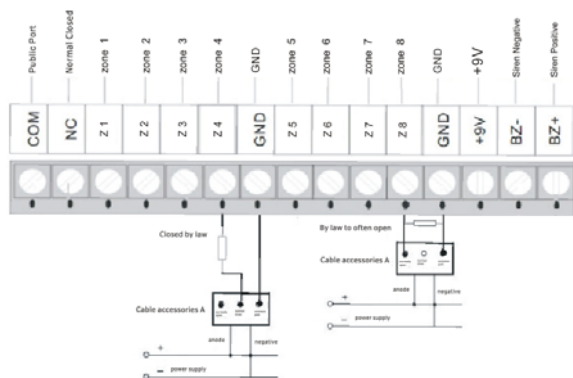

### 1. ورود به منوی تنظیمات سیستم

برای ورود به منوی تنظیمات رمز ۴ رقمی را زده و سپس # را بزنید و رمز اولیه پنل ۶۶۶۶ می باشد

Operating method: [XXXX] ⇒ [#]

X indicates: 4-digits admin password.

### 2. خروج از منو

با زدن ستاره \* از منو خارج می شوید و یا اگر در منوی تنظیمات ۳۵ ثانیه فعالیتی انجام نشود خود به خود از منو خارج خواهد شد

### 3. تعریف ریموت کنترل

ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده و سپس 20 و بعد از آن شماره ریموت از ۱ تا ۵ و سپس # را زده و یک دکمه ریموت را فشار دهید تا با شنیدن صدای بوق ریموت تعریف شود

Operating method: [20] ⇒ [1] ⇒ [#]

**Notes:** The same remote controller could be coded just one time. You can add maximum 5 remote controllers.

### 4. پاک کردن ریموت کنترلر ها

ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده و عدد 21 و شماره ریموت مورد نظر از ۱ تا ۵ و سپس # را زده تا با شنیدن صدای بوق ریموت پاک شود

### 5. تعریف سنسور ها بر اساس شماره زون

ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس 23 و پس از آن شماره زون دو رقمی مورد نظر از ۰۱ تا ۹۹ را وارد کرده و # را زده و با شنیدن صدای تک بوق سنسور مورد نظر را تحریک کنید تا با شنیدن صدای بوق ممتد سنسور تعریف شود

Operating method: [23] ⇒ [XX] ⇒ [#]

XX Indicates: 01~99 defense zones number

Example: Code second defense zone

Operating method: [23] ⇒ [02] ⇒ [#]

### 6. پاک کردن یک زون دلخواه

۷. ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس 24 و پس از آن شماره زون دو رقمی مورد نظر و سپس # را بزنید

Operating method: [24] ⇒ [XX] ⇒ [#]

XX indicates: 02~99 defense zones number.

Example: Delete second defense zone

Operating method: [24] ⇒ [02] ⇒ [#]

### 8. پاک کردن کلیه سنسور های تعریف شده

ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس #25 را زده تا با شنیدن صدای بوق ممتد تمامی سنسور ها پاک شود

type to be Out Arm or Stay Arm.

Operating method: [26] ⇒ [02] ⇒ [1] ⇒ [#]

### 9.3 تنظیمات زون باسیم

این پنل دارای ۸ زون باسیم بوده که Z1 زون ۸۱ و Z2 زون ۸۲ و ... و Z8 زون ۸۸ می باشد و برای تنظیم ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس 27 و پس از آن شماره زون دو رقمی مورد نظر از ۸۱ تا ۸۸ را وارد کرده . سپس حالت کاری مورد نظر از ۰ تا ۳ ( صفر زون



Operating method: [47]⇒[XX]⇒[Y]⇒[#]      XX indicates: two-digit zones number,      Y indicates: zone alarm type

Example: alarm type about defense zone of Z2 is set to out arm or stay arm.      Operating method: [47]⇒[82]⇒[1]⇒[#]

### 11. با مسلح کردن دزدگیر با ریموت پنل تک بوق بزند یا نزند

ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس 75 و سپس عدد صفر برای بی صدا بودن ریموت و عدد ۱ برای باصدا بودن ریموت سپس # را بزنید

Operating method: [75]⇒[X]⇒[#]      X="0" indicates: Voice prompt turns off      X="1" indicates: Voice prompt turns on;

Example: Turn on remotes voice prompt

Operating method: [31]⇒[1]⇒[#]

### 12. تنظیم مدت زمان آژیر زدن پنل.

پنل در حالت کارخانه ۳ دقیقه آژیر خواهد زد و عدد مناسبی می باشد که توصیه می شود آنرا تغییر ندهید ولی در صورت نیاز به تغییر آن ابتدا

با زدن #6666 وارد منو شده سپس 32 و پس از آن مدت زمان دو رقمی مورد نظر بر حسب دقیقه و سپس # را بزنید

Operating method: [32]⇒[XX]⇒[#]      XX indicates: siren ring time, unit: minute.      Default: 3 minutes

Example: Set 2 minutes of siren ring time.

Operating method: [32]⇒[02]⇒[#]

### 13. مسلح شدن خودکار روزانه سیستم در ساعات خاص مورد نظر.

یک زمان بندی می توان تعریف نمود که کد ۳۷ می باشند و ابتدا با زدن #8888 وارد منو شده سپس 37 و پس از آن ساعت مورد نظر را با دقیقه وارد کرده و سپس # را بزنید مثلا برای مسلح شدن دزدگیر در ساعت ۱۸:۳۰ عصر کد : #8888#371830#

### 14. غیر مسلح خودکار روزانه سیستم در ساعات مورد نظر.

یک زمان بندی برای غیرمسلح شدن دزدگیر می توان تعریف نمود که با کد ۳۸ می باشند و ابتدا با زدن #8888 وارد منو شده سپس 38 و پس از آن ساعت مورد نظر را با دقیقه وارد کرده و سپس # را بزنید مثلا برای غیر مسلح شدن دزدگیر در ساعت ۷:۳۵ صبح کد : #8888#380735#

۱۵. برای فعال شدن زمان بندی خودکار کد #391 و برای غیرفعال کردن آن کد #390 را بزنید

### 16. با تاخیر مسلح شدن پنل.

در صورت نیاز به تاخیر مسلح شدن پنل با زدن ریموت ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس 79 و پس از آن مدت زمان دو رقمی مورد نظر بر حسب ثانیه و سپس # را بزنید مثلا برای ۳۰ ثانیه #6666#7930# را بزنید

### 17. تنظیم با تاخیر آژیر زدن پنل.

در حالت اولیه کارخانه با اولین تحریک از اولین سنسور پنل شروع به آژیر زدن می کند ولی در صورت نیاز به تاخیر آژیر زدن پنل با زدن ریموت ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس 34 و پس از آن مدت زمان دو رقمی مورد نظر بر حسب ثانیه و سپس # را بزنید مثلا برای ۲۵ ثانیه #6666#3425# را بزنید

### 18. تنظیم تعداد دفعات تماس گرفتن پنل با شماره ها.

حالت کارخانه ۹ بار دوره تماس می باشد که در صورت نیاز به تغییر ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس 72 و پس از آن تعداد دفعات زنگ از ۱ تا ۸ و سپس # را بزنید مثلا برای ۴ بار #6666#724# را بزنید

### 19. تنظیم تعداد زنگ های اتصال به پنل در تماس تلفنی.

حالت کارخانه ۶ زنگ بوده که در صورت نیاز به تغییر ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس 36 و پس از آن تعداد زنگهای مورد نظر و سپس # را بزنید مثلا برای ۴ زنگ کد #6666#364# را بزنید

### 20. ضبط پیغام برای تلفن کننده سیستم.

ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس #701 را زده و پیغام دلخواه را در ۱۰ ثانیه ضبط کنید و برای شنیدن پیغام ضبط شده #702 بزنید

### 21. تغییر رمز تلفنی دستگاه.

### 18.1 Change User Password

در صورت نیاز به تغییر ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس 32 و پس از آن رمز ۴ رقمی جدید و سپس # را بزنید مثلاً برای تغییر رمز به ۲۳۴۵ کد #6666#322345 را بزنید

### ۲۲. برای مشاهده ۴۵ اتفاق آخر سیستم کد #0\* را بزنید

### 23. تنظیم ساعت و تاریخ سیستم

ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس 34 و پس از آن به ترتیب دو رقم آخر سال، دو رقم ماه، دو رقم روز، دو رقم ساعت، دو رقم دقیقه و سپس # را بزنید مثلاً برای تنظیم ساعت ۱۷:۳۴ روز ۱۲ مارچ ۲۰۱۷ کد #6666#341703121734 را بزنید

### 24. تعریف تا ۶ شماره تلفن جهت تماس به هنگام خطر

می توانید تا ۶ شماره تعریف کنید که به ترتیب از کد ۵۱ تا ۵۶ میباشند: ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس 51 تا 56 و پس از آن شماره و سپس # را بزنید مثلاً برای تعریف شماره ۰۹۳۶۱۲۳۴۵۶۷ به عنوان شماره سوم کد #6666#5309361234567 را بزنید و برای پاک کردن هر شماره #5A را بزنید که A ردیف شماره از ۱ تا ۶ می باشد مثلاً برای پاک کردن شماره ششم کد #56 را بزنید

### 25. تغییر نوع زون

ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس 60 و پس از آن شماره دو رقمی زون از ۱ تا ۹۹ و سپس حالت زون از ۱ تا ۴ و سپس نوع زون از ۱ تا ۸ و سپس # را بزنید مثلاً برای نوع زون شماره ۱۱ به ۲۴ ساعته کد #6666#6011321 را بزنید

Operating: 【60】⇒【XX】⇒【A】⇒【B】⇒【C】⇒【#】

XX indicates defense zone code: [01] ~ [99] matching 02 to 99 zones correspondingly

A: برای زون معمولی عدد ۱ و برای زون با ۴۰ ثانیه تاخیر عدد ۲ و برای زون ۲۴ ساعته عدد ۳ و برای زون خاموش و غیرفعال عدد ۴ را وارد کنید

B: represents alarm type: [1] SOS Alarm, [2] fire alarm, [3] gas leak alarm, [4] door lock alarm, [5] hall alarm, [6] window alarm, [7] balcony alarm, [8] perimeter alarm.

C: در صورت نیاز به آژیر زدن سیستم با فعال شدن این سنسور عدد ۱ و در صورت نیاز به سنسور بی صدا عدد صفر را وارد کنید :

### کنترل تلفنی دزدگیر از راه دور از طریق تماس با تلفن ثابت متصل به دزدگیر:

به شماره تلفنی که به دزدگیر وصل شده زنگ زده و پس از اتصال تلفنی به دزدگیر رمز ورود خود را شمرده شمرده وارد کنید در صورت درست بودن رمز دزدگیر پیام Successful گفته و شما به دزدگیر وصل شده اید اکنون با زدن عدد ۱ مسلح کردن دزدگیر/ عدد ۲ غیر مسلح کردن دزدگیر/ عدد ۳ شنیدن صدای محیط به مدت ۳۰ ثانیه / عدد ۴ صحبت کردن با محیط / عدد ۶ روشن کردن آژیر/ عدد ۵ خاموش کردن آژیر/ ستاره شنود پیغام های ضبط شده

و هنگامی که دزدگیر فعال شده و به شما زنگ می زند علاوه بر پخش پیغام ضبط شده مدام شماره زون فعال شده را اعلام می کند که شما متوجه می شوید که کدام سنسور فعال شده است!! و در همین حالت نیز می توانید با زدن اعداد فوق دزدگیر را کاملاً کنترل کنید

برای فعال بودن امکان کنترل تلفنی از راه دور باید کد #711 را بزنید و برای غیرفعال شدن امکان کنترل تلفنی کد #710 بزنید

\*تعریف آژیر فلاشر جدید ۴۳۳ برای پنل مرکزی: این پنل جدید خود دارای فرستنده آژیر بی سیم داخلی بوده و برای تعریف

آژیر ها باید دکمه لرن پشت آژیر را ۲ ثانیه نگاه داشته تا چشمک زن شود و همزمان دکمه قفل باز روی پنل را نیز فشار دهید (فرستنده آژیر داخلی پنل با زدن دکمه قفل باز روی پنل یک سیگنال بی سیم ارسال میکند)

باید یک عدد ۸ رقمی دلخواه T بزنید که حرف #36T# در صورت استفاده از چند پنل در یک ساختمان یا نزدیک هم باید برای هر پنل کد و متفاوت و فقط شامل ارقام ۰ و ۱ و ۲ برای هر پنل باشد

\*ریست کردن کلی سیستم: ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس #43 را بزنید، پس از ریست کردن

زبان پنل تایوانی شده و برای بازگرداندن آن به انگلیسی پس از ورود به منو کد #651 را بزنید

## سوالات متداول و نکات مهم:

### ۲- کاربرد هر یک از دکمه های روی ریموت چیست؟

دکمه با قفل بسته روی ریموت کل سنسورها و دزدگیر را مسلح کرده و دکمه قفل باز دزدگیر را غیرمسلح (غیرفعال) می کند  
دکمه با علامت رعدوبرق و یا زنگ برای ترساندن دزد (فعال کردن آژیر و تلفن) و دکمه چهارم برای نیمه فعال کردن دزدگیر می باشد

### ۳- وقتی دزدگیر با ما تماس گرفت چگونه سیستم را از راه دور تلفنی قطع کنیم؟

پس از جواب دادن تماس از سوی دزدگیر برای غیرفعال کردن دزدگیر عدد ۲ را زده تا دزدگیر عبارت DISARMING را بیان کند

### ۵- چشمی های بیسیم بعضی وقتها کار نمی کنند و یا بعد از مدتی از کار می افتند؟

خیر، چشمی های بیسیم هگزا هوشمند بوده و جهت افزایش طول عمرباتری دارای قابلیت standby هستند به طوری که پس از اولین مشاهده حرکت در محیط تشخیص می دهند که کسی در محیط بوده و دیگر عمل نمی کنند. اگر ۵۰ ثانیه و یا ۵ دقیقه حرکتی در محیط نباشد چشمی ها از standby خارج شده و مجدداً با اولین و کوچکترین حرکت بلافاصله عمل می کنند. لذا برای تست چشمی ها بعد از ۵۰ ثانیه مقابل چشمی ها رفته و تست کنید

### ۶- آیا دزدگیرهای هگزا سیگنال خطا دارد؟

خیر، دزدگیرهای بیسیم هگزا با دارا بودن فرکانس ۴۳۳.۹ مگاهرتز به هیچ وجه آژیر خطا نداشته و این مهمترین ویژگی و تمایز این دزدگیرها نسبت به موارد مشابه موجود در بازار می باشد. در دزدگیرهای hexa به چند دلیل ممکن است آلارم داشته باشیم: ۱- ممکن است که باتری یکی از سنسور ها رویه اتمام باشد که در این صورت زمانی که دستگاه را فعال می کنید بوق های ممتد و یا آژیر میزند. ۲- گاهی ممکن است که دستگاه آلارم بزند که این بخاطر وجود حرکت در جلوی چشمی ها می باشد بعنوان مثال: حرکت پرده یا حرکت جانوران موذی (موش، پرواز، سوسک و ..) ۳- اگر خط تلفنی که به دستگاه وصل است قطع شود دستگاه شروع آلارم میزند. ۴- اگر قطع برق و با نوسانات برق رخ دهد دستگاه آلارم میزند.

### ۷- طول عمر باتری سنسور های دزدگیر بیسیم چه مدت می باشد؟

عمر باتری کتابی چشمی بیسیم هگزا در حالت عادی اولیه حدود ۲ ماه بوده ولی با قرار دادن چشمی در حالت standby با زمان تاخیری ۵۰ ثانیه یا ۵ دقیقه عمر باتری به حدود ۹ ماه تا ۱ سال میرسد و با ضعیف شدن باتری چشمی یک چراغ زرد در داخل آن روشن می شود و عمرباتری داخلی سنسور دود و ضربه بالای ۱۸ ماه می باشد. در سنسور های دود با ضعیف شدن باتری سنسور هر ۱۰ ثانیه یک بوق میزند و هنگام تعویض از باتری با تاریخ اعتبار حداقل ۲سال استفاده کنید

### ۸- برد سنسورهای بیسیم دزدگیر چقدر می باشد؟

۱- برد چشمی بیسیم و سنسور درب و پنجره هگزا ۸۰ متر نسبت به دستگاه مرکزی می باشد. که در ساختمان های بلند تا ۴ طبقه بالا و پایین نسبت به پل جواب می دهد. در صورت نیاز به برد بیشتر تا ۴۰۰ متر می توان از دستگاه تقویت کننده امواج استفاده کرد.  
۲- برد سنسورهای دود، گاز، ضربه و سایر سنسورهای فاقد آنتن خارجی تقریباً ۴۰ متر و یا ۲ طبقه می باشد.  
در موارد نیاز به برد بالاتر می توان از تقویت کننده و یا ریپتر سیگنال استفاده کرد که با قرار دادن یک ریپتر در یک مکان برد مفید تمامی سنسور های موجود در آن مکان تا ۲۰۰ متر افزایش پیدا می کند.

### ۹- چرا دستگاه پیامک ارسال نمی کند؟

۱- سیم کارت نباید رمز یا پین کد داشته باشد ۲- امکان دارد سیم کاردی که در داخل دستگاه است شارژ نداشته باشد. ۳- امکان دارد سیم کارت در آن منطقه آنتن ندهد. ۴- امکان دارد SMS برای تعریف نشده باشد یا مراحل تعریف SMS به درستی اجرا نشده باشد

### ۱۰- چرا وقتی با دستگاه تماس می گیریم به دستگاه وصل نمی شویم؟

۱- اگر خطی که به دستگاه وصل شده باشد از نوع آنالوگ و یا قدیمی باشد این ارتباط برقرار نمی شود ولی دستگاه باشما در زمان خطر تماس می گیرد  
۲- اگر بر روی خطی که به دستگاه وصل کرده ایم ADSL داشته باشیم بخاطر نویزی که ADSL بر روی خط ایجاد میکند این امکان وجود دارد که شما به دستگاه زنگ برنید و با دستگاه ارتباط برقرار نکنید.

\* با بردن سیم آداپتور یا آژیر، دستگاه از کارانتی خارج شده چون هر گونه اتصالی سیمها باعث سوختن آژیر یا دستگاه میشود  
\*حتماً برای دزدگیر مدت زمان آژیر مثلاً ۵ دقیقه تنظیم کنید زیرا در صورت آژیر زدن طولانی بردآژیر داخلی دزدگیر سوخته و شامل کارانتی نمی باشد