
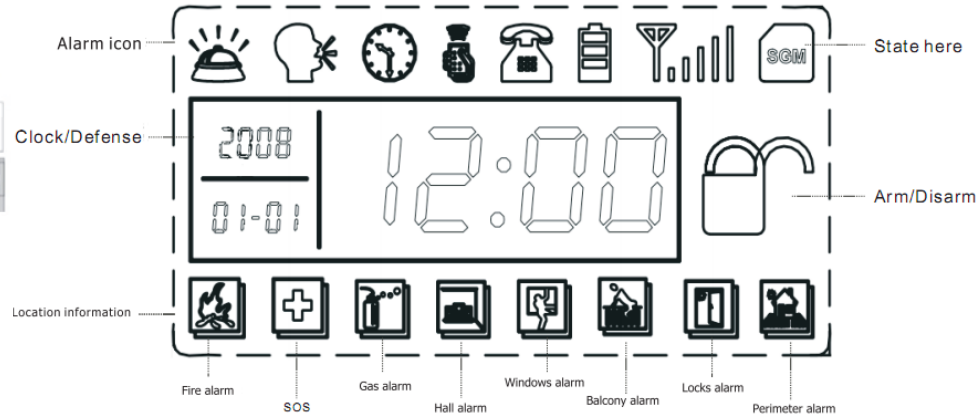


اکیدا توصیه می شود ابتدا سنسور ها را در مکانی دیگر دور از محل نصب مورد نظر برای پنل و آژیرها و تقویت کننده تعریف کنید تا فرکانس بی سیم دیگری که در آن محیط هست بر روی پنل ست نشود و پس از پایان تنظیمات دستگاه را با زدن علامت خانه فعال کنید

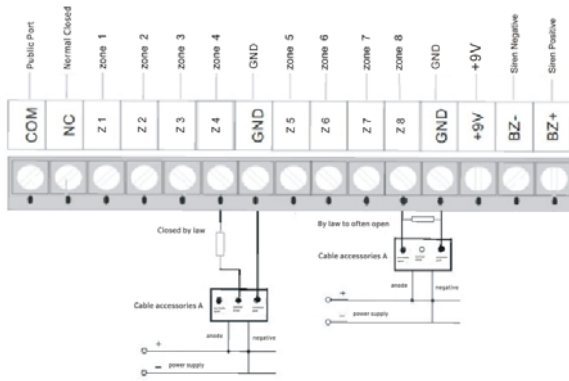

### 1. ورود به منوی تنظیمات سیستم

برای ورود به منوی تنظیمات رمز ۴ رقمی را زده و سپس # را بزنید و رمز اولیه پنل ۶۶۶۶ می باشد

Operating method: [XXXX] ⇒ [#]

X indicates: 4-digits admin password.

### 2. خروج از منو

با زدن ستاره \* از منو خارج می شوید و یا اگر در منوی تنظیمات ۳۵ ثانیه فعالیتی انجام نشود خود به خود از منو خارج خواهد شد

### 3. تعریف ریموت کنترل

ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده و سپس #21 را زده و یک دکمه ریموت را فشار دهید تا با شنیدن صدای بوق ریموت تعریف شود

Operating method: [21] ⇒ [#]

**Notes:** The same remote controller could be coded just one time. You can add maximum 5 remote controllers.

### 4. تعریف سنسور ها بر اساس شماره زون

ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس 23 و پس از آن شماره زون دو رقمی مورد نظر از ۰۲ تا ۹۹ را وارد کرده و # را زده و با شنیدن صدای تک بوق سنسور مورد نظر را تحریک کنید تا با شنیدن صدای بوق ممتد سنسور تعریف شود

Operating method: [23] ⇒ [XX] ⇒ [#]

XX Indicates: 02~99 defense zones number

Example: Code second defense zone

Operating method: [23] ⇒ [02] ⇒ [#]

### 5. پاک کردن یک زون دلخواه

۶. ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس 24 و پس از آن شماره زون دو رقمی مورد نظر و سپس # را بزنید

Operating method: [24] ⇒ [XX] ⇒ [#]

XX indicates: 02~99 defense zones number.

Example: Delete second defense zone

Operating method: [24] ⇒ [02] ⇒ [#]

### 7. پاک کردن کلیه سنسور های تعریف شده

ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس #25 را زده تا با شنیدن صدای بوق ممتد تمامی سنسور ها پاک شود

### 9- برای ۲۴ ساعته کردن زون ها در صورت نیاز

ابتدا با #6666 وارد منو شده سپس 26 و پس از آن شماره زون دو رقمی مورد نظر از ۰۲ تا ۹۹ را وارد کرده و عدد ۳ و سپس # را بزنید

Operating method: [26] ⇒ [XX] ⇒ [3] ⇒ [#] XX indicates: two-digit zones number. Y indicates: one defense zone alarm type

Example: setting 02 defense zone alarm type to be emergency zone:

Operating method: [26] ⇒ [02] ⇒ [3] ⇒ [#]

### تنظیمات زون باسیم 9.3

این پنل دارای ۸ زون باسیم بوده که Z1 زون ۸۱ و Z2 زون ۸۲ و ... و Z8 زون ۸۸ می باشد و برای تنظیم ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس 27 و پس از آن شماره زون دو رقمی مورد نظر از ۸۱ تا ۸۸ را وارد کرده . سپس حالت کاری مورد نظر از ۰ تا ۳ ( صفر زون



Operating method: [47]⇒[XX]⇒[Y]⇒[#]      XX indicates: two-digit zones number,      Y indicates: zone alarm type

Example: alarm type about defense zone of Z2 is set to out arm or stay arm.      Operating method: [47]⇒[82]⇒[1]⇒[#]

## 12. تنظیم مدت زمان آژیر زدن پنل.

پنل در حالت کارخانه ۳ دقیقه آژیر خواهد زد و عدد مناسبی می باشد که توصیه می شود آنرا تغییر ندهید ولی در صورت نیاز به تغییر آن ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس 32 و پس از آن مدت زمان دو رقمی مورد نظر بر حسب دقیقه و سپس # را بزنید

Operating method: [32]⇒[XX]⇒[#]      XX indicates: siren ring time, unit: minute.      Default: 3 minutes

Example: Set 2 minutes of siren ring time.      Operating method: [32]⇒[02]⇒[#]

## 13. ضبط پیغام برای تلفن کننده سیستم.

ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس #37 را زده و پیغام دلخواه را در ۱۰ ثانیه ضبط کنید

## 14. تغییر رمز تلفنی دستگاه.

### 18.1 Change User Password

در صورت نیاز به تغییر ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس 38 و پس از آن رمز ۴ رقمی جدید و سپس # را بزنید مثلا برای تغییر رمز به ۲۳۴۵ کد #6666#382345 را بزنید

۱۰. برای مشاهده ۱۰ اتفاق آخر سیستم ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس #44 را بزنید

## 16. تنظیم ساعت و تاریخ سیستم.

ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس 48 و پس از آن به ترتیب دو رقم آخر سال, دو رقم ماه, دو رقم روز, دو رقم ساعت, دو رقم دقیقه و سپس # را بزنید مثلا برای تنظیم ساعت ۱۷:۳۴ روز ۱۲ مارچ ۲۰۱۷ کد #6666#481703121734 را بزنید

## 17. تعریف تا ۶ شماره تلفن جهت تماس به هنگام خطر.

می توانید تا ۶ شماره تعریف کنید که به ترتیب از کد ۵۱ تا ۵۶ میباشند: ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس 51 تا 56 و پس از آن شماره و سپس # را بزنید مثلا برای تعریف شماره ۰۹۳۶۱۲۳۴۵۶۷ به عنوان شماره سوم کد #6666#5309361234567 را بزنید و برای پاک کردن هر شماره #5A را بزنید که A ردیف شماره از ۱ تا ۶ می باشد مثلا برای پاک کردن شماره ششم کد #56 را بزنید

### \*تعریف تقویت کننده امواج:

ابتدا دکمه روی تقویت کننده را ۳ ثانیه نگاه دارید تا چراغ اول روی آن چشمک زن شود و سپس سنسور مورد نظر را تحریک کنید تا چراغ خاموش شود و به همین ترتیب برای تمامی سنسور ها

\*تعریف آژیر فلاشر جدید ۴۳۳ برای پنل مرکزی: این پنل جدید خود دارای فرستنده آژیر بی سیم داخلی بوده و برای تعریف

آژیر ها باید دکمه لرن پشت آژیر را ۲ ثانیه نگاه داشته تا چشمک زن شود و همزمان دکمه قفل باز روی پنل را نیز فشار دهید (فرستنده آژیر داخلی پنل با زدن دکمه قفل باز روی پنل یک سیگنال بی سیم ارسال میکند)

\*ریست کردن کلی سیستم: ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس #43 را بزنید, پس از ریست کردن

زبان پنل تایوانی شده و برای بازگرداندن آن به انگلیسی پس از ورود به منو کد #651 را بزنید