



[Function Introduction]

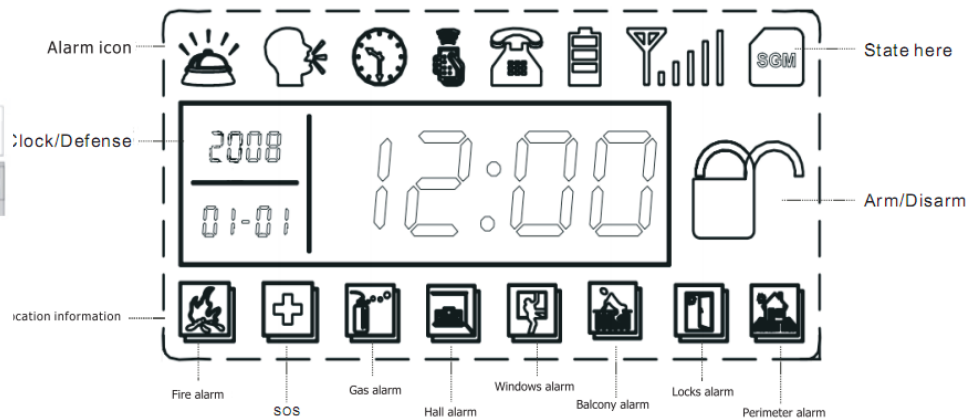

1. Apply advanced mobile communication technology, support SMS and dialing alarm.
2. 8 Wired defense zones and 99 wireless defense zones.
3. **At most 5 wireless remotes to be coded.**
4. LCD display. Built-in clock. Operate easily.
5. Sound prompt for all operations.
6. SMS prompt automatically about low power of battery.
7. SMS prompt when AC power lost or recovered.
8. Built-in intercom horn, walkie talkie can be realized.
9. **Built-in wireless transmitting module, could be coded with smart home appliance.**
10. Arm and Disarm timing function.
11. Can store 6 groups of phone numbers: when alarming, system will make alarm call to these numbers automatically.
12. Can store 2 groups of SMS numbers: when alarming, system will send alarming SMS automatically.
13. Built-in digital voice announcer, automatically broadcast the alert-situation during the alarm .
14. built-in Chinese/English SMS message, can send out alarm message automatically when alarm.
15. Users can make calls by using keypad on alarm
16. Additional functions: can be used as a mobile, can realize the functions of dialing, bill query, and phone recharge.
- 20 One-key-control function: Out Arm, Stay Arm, Remote Arm; with Real-time, 24 hours, bypass defense zones programming function.
21. Wireless coding: easy and quick to add additional wireless accessories.
22. Remote control Arm, Disarm, Monitor, and Intercom by phone.
23. Event Log Query: host automatically records 10 pieces of alarm information
24. Multi-type of arm: Remote control arm, out arm, stay arm, timed arm, arm by phone remotely.

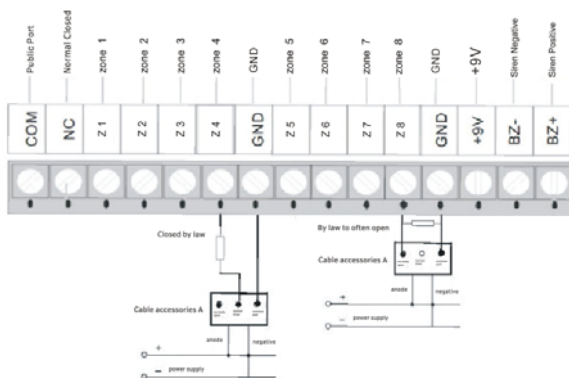

1. Initialization

ابتدا یک سیم کارت (ترجیحا حتما همراه اول) بدون رمز (پین کد) دارای حداقل ۵۰۰۰ تومان شارژ در داخل دستگاه قرار داده و سپس آداپتور را وصل کرده و در پایان دکمه پنل را در حالت ON قرار دهید و پس از ۱ دقیقه علامت آنتن سیم کارت بر روی صفحه نمایان می شود

2. ورود به منوی تنظیمات سیستم

برای ورود به منوی تنظیمات رمز ۴ رقمی را زده و سپس # را بزنید و رمز اولیه پنل ۶۶۶۶ می باشد

Operating method: [XXXX] ⇒ [#]

X indicates: 4-digits admin password.

3. خروج از منو

با زدن ستاره * از منو خارج می شوید و یا اگر در منوی تنظیمات ۳۰ ثانیه فعالیتی انجام نشود خود به خود از منو خارج خواهد شد

4. تعریف ریموت کنترل

ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده و سپس #21 را زده و یک دکمه ریموت را فشار دهید تا با شنیدن صدای بوق ریموت تعریف شود

Operating method: [21] ⇒ [#]

Notes: The same remote controller could be coded just one time. You can add maximum 5 remote controllers.

5. پاک کردن ریموت کنترلر ها

ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده و سپس #22 را زده تا با شنیدن صدای بوق ریموت پاک شود

6. تعریف سنسور ها بر اساس شماره زون

ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس 23 و پس از آن شماره زون دو رقمی مورد نظر از 02 تا 99 را وارد کرده و # را زده و با شنیدن صدای تک بوق سنسور مورد نظر را تحریک کنید تا با شنیدن صدای بوق ممتد سنسور تعریف شود

Operating method: [23]⇒[XX]⇒[#] XX Indicates: 02~99 defense zones number

Example: Code second defense zone Operating method: [23]⇒[02]⇒[#]

7. پاک کردن یک زون دلخواه

8. ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس 24 و پس از آن شماره زون دو رقمی مورد نظر و سپس # را بزنید

Operating method: [24]⇒[XX]⇒[#] XX indicates: 02~99 defense zones number.

Example: Delete second defense zone Operating method: [24]⇒[02]⇒[#]

9. پاک کردن کلیه سنسور های تعریف شده

ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس #25 را زده تا با شنیدن صدای بوق ممتد تمامی سنسور ها پاک شود

10. حالت های مختلف کاری هر سنسور.

9.1 - در کل هر زون 4 حالت کاری قابل تنظیم دارد

1- نوع صفر که سنسور خاموش بوده و در هیچ حالتی به پیل آلام نمی فرستد

2- حالت 1 که سنسور در این حالت چه در حالت مسلح و چه حالت نیمه مسلح به پیل آلام می دهد

3- حالت 2 که در آن سنسور فقط در حالت تمام مسلح آلام داده و در حالت نیمه مسلح آلامی به پیل نداده و اصطلاحا زون پارت می باشد

4- حالت 3 که در آن سنسور در تمامی حالات و 24 ساعته در صورت تحریک به پیل آلام می دهد

تنظیم حالت کاری هر زون بر اساس یکی از 4 حالت فوق 9.2

ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس 26 و پس از آن شماره زون دو رقمی مورد نظر از 02 تا 99 را وارد کرده . سپس حالت کاری مورد نظر از 0 تا 3 (صفر زون خاموش / 1 زون معمولی / 2 زون پارت / 3 زون 24 ساعته دائم) و سپس # را بزنید

Operating method: [26]⇒[XX]⇒[Y]⇒[#] XX indicates: two-digit zones number. Y indicates: one defense zone alarm type

Example: setting 02 defense zone alarm type to be Out Arm or Stay Arm. Operating method: [26]⇒[02]⇒[1]⇒[#]

تنظیمات زون باسیم 9.3

این پیل دارای 8 زون باسیم بوده که Z1 زون 81 و Z2 زون 82 و ... و Z8 زون 88 می باشد و برای تنظیم ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس 27 و پس از آن شماره زون دو رقمی مورد نظر از 81 تا 88 را وارد کرده . سپس حالت کاری مورد نظر از 0 تا 3 (صفر زون خاموش / 1 معمولی / 2 پارت / 3 زون 24 ساعته دائم) و سپس # را بزنید

Operating method: [47]⇒[XX]⇒[Y]⇒[#] XX indicates: two-digit zones number, Y indicates: zone alarm type

Example: alarm type about defense zone of Z2 is set to out arm or stay arm. Operating method: [47]⇒[82]⇒[1]⇒[#]

11. با مسلح کردن دزدگیر با ریموت پیل تک بوق بزند یا نزند

ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس 31 و سپس عدد صفر برای بی صدا بودن ریموت و عدد 1 برای باصدا بودن ریموت سپس # را بزنید

Operating method: [31]⇒[X]⇒[#] X="0" indicates: Voice prompt turns off X="1" indicates: Voice prompt turns on;

Example: Turn on remotes voice prompt Operating method: [31]⇒[1]⇒[#]

12. تنظیم مدت زمان آژیر زدن پیل.

پیل در حالت کارخانه 3 دقیقه آژیر خواهد زد و عدد مناسبی می باشد که توصیه می شود آنرا تغییر ندهید ولی در صورت نیاز به تغییر آن ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس 32 و پس از آن مدت زمان دو رقمی مورد نظر بر حسب دقیقه و سپس # را بزنید

Operating method: [32]⇒[XX]⇒[#] XX indicates: siren ring time, unit: minute. Default: 3 minutes

Example: Set 2 minutes of siren ring time. Operating method: [32]⇒[02]⇒[#]

13. تنظیم با تاخیر مسلح شدن پیل

در صورت نیاز به با تاخیر مسلح شدن پیل با زدن ریموت ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس 33 و پس از آن مدت زمان دو رقمی مورد نظر بر حسب ثانیه و سپس # را بزنید مثلا برای 30 ثانیه #6666#3330 را بزنید

14. تنظیم با تاخیر آژیر زدن پنل

در حالت اولیه کارخانه با اولین تحریک از اولین سنسور پنل شروع به آژیر زدن می کند ولی در صورت نیاز به تاخیر آژیر زدن پنل با زدن ریموت ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس 34 و پس از آن مدت زمان دو رقمی مورد نظر بر حسب ثانیه و سپس # را بزنید مثلا برای ۲۵ ثانیه #6666#3425 را بزنید

15. تنظیم تعداد دفعات تماس گرفتن پنل با شماره ها

حالت کارخانه ۹ بار دوره تماس می باشد که در صورت نیاز به تغییر ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس 35 و پس از آن تعداد دفعات دو رقمی دلخواه و سپس # را بزنید مثلا برای ۴ بار #6666#3504 را بزنید

16. تنظیم تعداد زنگ های اتصال به پنل در تماس تلفنی

حالت کارخانه ۶ زنگ بوده که در صورت نیاز به تغییر ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس 36 و پس از آن تعداد زنگهای مورد نظر و سپس # را بزنید مثلا برای ۴ زنگ کد #6666#3604 را بزنید

17. ضبط پیغام برای تلفن کننده سیستم

ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس #37 را زده و پیغام دلخواه را در ۱۰ ثانیه ضبط کنید

18. تغییر رمز دستگاه

18.1 Change User Password

در صورت نیاز به تغییر ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس 38 و پس از آن رمز ۴ رقمی جدید و سپس # را بزنید مثلا برای تغییر رمز به ۲۳۴۵ کد #6666#382345 را بزنید

18.2 Change Administrator Password

در صورت نیاز به تغییر ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس 39 و پس از آن رمز ۴ رقمی جدید و سپس # را بزنید مثلا برای تغییر رمز رمز کاربر و رمز ادمین نمی تواند یک عدد یکسان باشد و در صورت فراموش کردن رمز ادمین باید دستگاه جهت ریست به شرکت ارسال شده و هزینه بالایی دارد

19. فعال کردن مسلح / غیرمسلح شدن خودکار سیستم

ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس 41 و پس از آن برای فعال کردن این حالت عدد ۱ و برای غیرفعال کردن عدد صفر و سپس # را بزنید مثلا برای فعال شدن مسلح/غیرمسلح شدن اتوماتیک روزانه سیستم کد #6666#411 را بزنید

20. تنظیمات مسلح / غیرمسلح شدن خودکار سیستم

ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس 42 و پس از آن ساعت مورد نظر برای غیرمسلح شدن خودکار و سپس ساعت مورد نظر برای مسلح شدن خودکار و سپس # را بزنید مثلا برای غیر مسلح شدن خودکار سیستم در ساعت هشت و ربع صبح و مسلح شدن خودکار روزانه ساعت هفت و نیم شب کد #6666#4208151930 را بزنید

۲۱. برای مشاهده ۱۰ اتفاق آخر سیستم ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس #44 را بزنید

22. ارسال پیامک به شماره ها به هنگام مسلح یا غیرمسلح شدن سیستم

ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس 46 و پس از آن برای فعال کردن این حالت عدد ۱ و برای غیرفعال کردن عدد صفر و سپس # را بزنید مثلا برای اینکه پنل هنگام مسلح / غیرمسلح شدن پیامک ارسال کند کد #6666#461 را بزنید

23. تنظیم ساعت و تاریخ سیستم

ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس 48 و پس از آن به ترتیب دو رقم آخر سال، دو رقم ماه، دو رقم روز، دو رقم ساعت، دو رقم دقیقه و سپس # را بزنید مثلا برای تنظیم ساعت ۱۷:۳۴ روز ۱۲ مارچ ۲۰۱۷ کد #6666#481703121734 را بزنید

24. تعریف شماره تلفن ها برای دریافت پیامک

ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس 49 و پس از آن شماره اول و سپس # را بزنید و برای شماره دوم 50 و شماره موبایل و # را بزنید
مثلا برای تعریف دو شماره 093611234567 و 091211234567 به ترتیب کدهای #6666#4909361234567 و سپس
#5009121234567 را بزنید و برای پاک کردن شماره اول در حافظه #49 و برای پاک کردن شماره دوم حافظه #50 را بزنید

25. تعریف تا 6 شماره تلفن جهت تماس به هنگام خطر.

می توانید تا 6 شماره تعریف کنید که به ترتیب از کد 01 تا 06 میباشند: ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس 51 تا 56 و پس از آن شماره
و سپس # را بزنید مثلا برای تعریف شماره 093611234567 به عنوان شماره سوم کد #6666#5309361234567 را بزنید و برای
پاک کردن هر شماره #5A را بزنید که A ردیف شماره از 1 تا 6 می باشد مثلا برای پاک کردن شماره ششم کد #56 را بزنید

26. تغییر نوع زون

ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس 60 و پس از آن شماره دو رقمی زون و نوع زون از 1 تا 8 و سپس # را بزنید مثلا برای نوع زون
شماره 11 به 24 ساعته کد #6666#60112 را بزنید

Operating: 【60】⇒【XX】⇒【A】⇒【#】 XX indicates defense zone code: [02] ~ [99] matching 02 to 99 zones correspondingly
A represents alarm type: [1] SOS Alarm, [2] fire alarm, [3] gas leak alarm, [4] door lock alarm, [5] hall alarm, [6] window alarm, [7] balcony alarm,
[8] perimeter alarm.

32 - برای مشاهده میزان آنتن دهی سیم کارت در محل کد #62 را بزنید تا عدد آنتن دهی نشان داده شود

33 تغییر میزان صدای آژیر پنل

ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس 64 و پس از آن شماره میزان صدای آژیر دلخواه از 1 تا 9 و سپس # را بزنید . در حالت کارخانه
میزان صدای آژیر عدد 6 می باشد که مثلا برای حداکثر کردن آن کد #6666#649 را بزنید



کنترل کامل سیستم از طریق نرم افزار موبایل

نرم افزار را می توانید با اسم زیر و با ظاهر روبرو برای اندروید و یا اپل دانلود کنید و سپس از نصب نرم افزار
در قسمت افزودن حساب شماره سیم کارت روی پنل و اسم دزدگیر خود را وارد کنید

1. iPhone user enter the APP Store, search "GSM alarm system," then download and install this software
2. Android user enter Google Play search "GSM alarm system", then download and install this software

کنترل تلفنی دزدگیر از راه دور از طریق تماس با تلفن ثابت و یا سیم کارت داخل دزدگیر:

به شماره تلفنی که به دزدگیر وصل شده زنگ زده و پس از اتصال تلفنی به دزدگیر رمز ورود خود را شمرده شمرده وارد کنید در صورت
درست بودن رمز دزدگیر پیام Successful گفته و شما به دزدگیر وصل شده اید اکنون با زدن عدد 1 مسلح کردن دزدگیر/ عدد 2 غیر مسلح
کردن دزدگیر/ عدد 3 شنیدن صدای محیط به مدت 30 ثانیه / عدد 4 صحبت کردن با محیط / عدد 6 روشن کردن آژیر/ عدد 5 خاموش کردن
آژیر/ ستاره شنود پیغام های ضبط شده

و هنگامی که دزدگیر فعال شده و به شما زنگ می زند علاوه بر پخش پیغام ضبط شده مدام شماره زون فعال شده را اعلام می کند که شما
متوجه می شوید که کدام سنسور فعال شده است!! و در همین حالت نیز می توانید با زدن اعداد فوق دزدگیر را کاملا کنترل کنید

کنترل سیستم از طریق ارسال پیامک

برای مسلح کردن سیستم از طریق پیامک عدد 1 را به شماره سیم کارت داخل پنل پیامک کنید و برای غیرمسلح کردن عدد 2 و برای آژیر زدن
پنل عدد 6 و برای خاموش شدن آژیر عدد 5 را پیامک کنید



ریست کردن کلی سیستم: ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس #43 را بزنید, پس از ریست کردن

زبان پنل تایوانی شده و برای بازگرداندن آن به انگلیسی پس از ورود به منو کد #651 را بزنید