
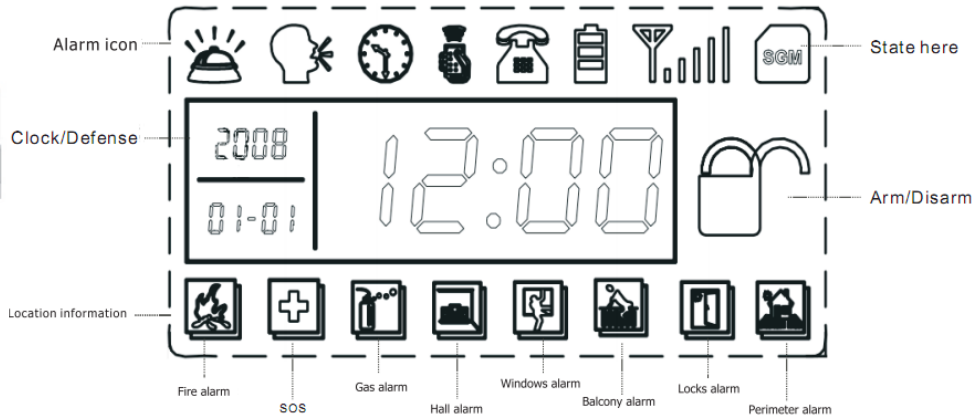


اکیدا توصیه می شود ابتدا سنسور ها را در مکانی دیگر دور از محل نصب مورد نظر برای پنل و آژیرها و تقویت کننده تعریف کنید تا فرکانس بی سیم دیگری که در آن محیط هست بر روی پنل ست نشود و پس از پایان تنظیمات دستگاه را با زدن علامت خاتمه فعال کنید. تا زمانی که حداقل یک شماره تلفن برای سیستم تعریف نکرده باشید شماره زون تحریک شده روی نمایشگر نشان داده نخواهد شد. چنانچه میکروسویچ شستی ها عمل کرده باشد شستی مدام فرکانس بی سیم ارسال کرده و مانع از ست کردن اقلام خواهد شد. لذا بهترست هنگام تنظیمات باتری شستی ها وصل نباشد

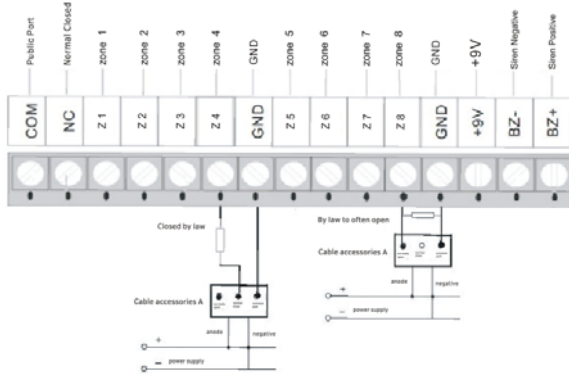

1. ورود به منوی تنظیمات سیستم

برای ورود به منوی تنظیمات رمز ۴ رقمی را زده و سپس # را بزنید و رمز اولیه پنل ۶۶۶۶ می باشد

Operating method: [XXXX] ⇒ [#]

X indicates: 4-digits admin password.

2. خروج از منو

با زدن ستاره * از منو خارج می شوید و یا اگر در منوی تنظیمات ۳۵ ثانیه فعالیتی انجام نشود خود به خود از منو خارج خواهد شد

3. تعریف ریموت کنترل

ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده و سپس #21 را زده و یک دکمه ریموت را فشار دهید تا با شنیدن صدای بوق ریموت تعریف شود

Operating method: [21] ⇒ [#]

Notes: The same remote controller could be coded just one time. You can add maximum 5 remote controllers.

4. تعریف سنسور ها بر اساس شماره زون

ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس 23 و پس از آن شماره زون دو رقمی مورد نظر از ۰۲ تا ۹۹ را وارد کرده و # را زده و با شنیدن صدای تک بوق سنسور مورد نظر را تحریک کنید تا با شنیدن صدای بوق ممتد سنسور تعریف شود

Operating method: [23] ⇒ [XX] ⇒ [#]

XX Indicates: 02~99 defense zones number

Example: Code second defense zone

Operating method: [23] ⇒ [02] ⇒ [#]

5. پاک کردن یک زون دلخواه

۶. ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس 24 و پس از آن شماره زون دو رقمی مورد نظر و سپس # را بزنید

Operating method: [24] ⇒ [XX] ⇒ [#]

XX indicates: 02~99 defense zones number.

Example: Delete second defense zone

Operating method: [24] ⇒ [02] ⇒ [#]

7. پاک کردن کلیه سنسور های تعریف شده

ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس #25 را زده تا با شنیدن صدای بوق ممتد تمامی سنسور ها پاک شود

9. برای ۲۴ ساعته کردن زون ها در صورت نیاز که چه پنل فعال باشد چه نباشد با فعال شدن آن سنسور پنل آژیر میزند

ابتدا با #6666 وارد منو شده سپس 60 و پس از آن شماره زون دو رقمی مورد نظر از ۰۱ تا ۹۹ را وارد کرده و عدد ۳۲۱ و سپس # را بزنید

Operating: [60] ⇒ [XX] ⇒ 321 ⇒ [#]

9.3 تنظیمات زون باسیم

این پنل دارای ۸ زون باسیم بوده که Z1 زون ۸۱ و Z2 زون ۸۲ و ... و Z8 زون ۸۸ می باشد و برای تنظیم ابتدا با زدن #6666 وارد منو



HWAS-290L / 99Z

شده سپس 27 و پس از آن شماره زون دو رقمی مورد نظر از ۸۱ تا ۸۸ را وارد کرده . سپس حالت کاری مورد نظر از ۰ تا ۳ (صفر زون خاموش / ۱ معمولی / ۲ پارت / ۳ زون ۲۴ ساعته دائم) و سپس # را بزنید

Operating method: [47]⇒[XX]⇒[Y]⇒[#] XX indicates: two-digit zones number, Y indicates: zone alarm type

Example: alarm type about defense zone of Z2 is set to out arm or stay arm. Operating method: [47]⇒[82]⇒[1]⇒[#]

12. تنظیم مدت زمان آژیر زدن پنل.

پنل در حالت کارخانه ۳ دقیقه آژیر خواهد زد و عدد مناسبی می باشد که توصیه می شود آنرا تغییر ندهید ولی در صورت نیاز به تغییر آن ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس 32 و پس از آن مدت زمان دو رقمی مورد نظر بر حسب دقیقه و سپس # را بزنید

Operating method: [32]⇒[XX]⇒[#] XX indicates: siren ring time, unit: minute. Default: 3 minutes

Example: Set 2 minutes of siren ring time. Operating method: [32]⇒[02]⇒[#]

13. ضبط پیغام برای تلفن کننده سیستم.

ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس #37 را زده و پیغام دلخواه را در ۱۰ ثانیه ضبط کنید

14. تغییر رمز تلفنی دستگاه.

در صورت نیاز به تغییر ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس 30 و پس از آن رمز ۴ رقمی جدید و سپس # را بزنید مثلا برای تغییر رمز به ۲۳۴۵ کد #6666#302345 را بزنید

و برای تغییر رمز ورود به تنظیمات که در حالت اولیه ۶۶۶۶ می باشد پس از ورود به منو 31 و سپس رمز ۴ رقمی جدید و سپس # را بزنید

۱۵. برای مشاهده ۴۵ اتفاق آخر سیستم کد #0* را بزنید

16. تنظیم ساعت و تاریخ سیستم.

ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس 34 و پس از آن به ترتیب دو رقم آخر سال, دو رقم ماه, دو رقم روز, دو رقم ساعت, دو رقم دقیقه و سپس # را بزنید مثلا برای تنظیم ساعت ۱۷:۳۴ روز ۱۲ مارچ ۲۰۱۷ کد #6666#341703121734 را بزنید

17. تعریف تا ۶ شماره تلفن جهت تماس به هنگام خطر.

می توانید تا ۶ شماره تعریف کنید که به ترتیب از کد ۵۱ تا ۵۶ میباشند: ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس 51 تا 56 و پس از آن شماره و سپس # را بزنید مثلا برای تعریف شماره ۰۹۳۶۱۱۲۳۴۵۶۷ به عنوان شماره سوم کد #6666#5309361234567 را بزنید و برای پاک کردن هر شماره #5A را بزنید که A ردیف شماره از ۱ تا ۶ می باشد مثلا برای پاک کردن شماره ششم کد #56 را بزنید

*تعریف تقویت کننده امواج:

ابتدا دکمه روی تقویت کننده را ۳ ثانیه نگاه دارید تا چراغ اول روی آن چشمک زن شود و سپس سنسور مورد نظر را تحریک کنید تا چراغ خاموش شود و به همین ترتیب برای تمامی سنسور های طبقات بالایی که سیگنال آنها به پنل نمی رسد

*تعریف آژیر فلاشر جدید ۴۳۳ برای پنل مرکزی:

این پنل جدید خود دارای فرستنده آژیر بی سیم داخلی بوده و برای تعریف آژیر ها باید دکمه لرن پشت آژیر را ۲ ثانیه نگاه داشته تا چشمک زن شود و همزمان دکمه قفل باز روی پنل را نیز فشار دهید (فرستنده آژیر داخلی پنل با زدن دکمه قفل باز روی پنل یک سیگنال بی سیم ارسال میکند)

در صورت استفاده از چند پنل در یک ساختمان یا نزدیک هم باید برای هر پنل کد #36T# بزنید که حرف T باید یک عدد ۸ رقمی دلخواه و متفاوت و فقط شامل ارقام ۰ و ۱ و ۲ برای هر پنل باشد

*ریست کردن کلی سیستم: ابتدا با زدن #6666 وارد منو شده سپس #0321456987 را بزنید